

人脸识别款智能锁说明书

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知

目录

使用指南

产品参数	01
菜单设置一览图	02
功能与操作	03
◆ 系统初始化	03
◆ 功能说明	03
小程序使用说明	05
◆ 1.小程序连接门锁(二维码配网)	06
◆ 2.小程序连接门锁(AP热点配网)	08

产品参数

电源供给	7.4V (锂电池4200mAh)		
静态电流	<80uA	抗静电能力	》±8K
唤醒动态电流	<300mA (平均值)	人脸识别距离	0.3~1米
电机动态电流	<2A (平均值)	工作温度	-10°C~60°C
开门用户容量	≤100个用户 (人脸识别+密码+卡片)	工作湿度	≤93%RH (无凝结)
管理员数量	≤9个用户 (编号1为管理密码, 其它管理员用户可以是卡片、密码或人脸识别)		

菜单设置一览表



致用户

感谢您购买我们的产品！

使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

功能与操作

1.系统初始化(恢复出厂设置)

进入系统设置，选择“1-门锁功能”——“3-门锁设置”——“4-更多设置”——“3-初始化”。系统初始化后，所有开锁信息和记录都将清空，初始密码为123456 (用于管理员验证)。

2.功能说明

双重验证

除管理员外，需 2 个普通用户验证通过才可开门。

防试报警

用户连续输入5次错误密码或卡，系统提示“非法用户，非法入侵，已通知主人”，并锁定系统。90秒之内不响应用户任何操作。90秒之后解除锁定。

低电量报警

电压低于 6.9V 以下每次开锁都会自动提示“电池电量低，请及时更换电池”，提示后可以开锁 100 次左右。电量不足后尽快给电池充电或更换新电池。

应急供电

门锁没有电量时，可以使用充电宝，通过前面板底部的充电口紧急供电开门。插上USB线后需等待30秒左右方可开锁。

设置时间

设置时间的格式为“20--年--月--日--时--分”，例如2021年03月31日15时16分，则依次输入“21 03 31 15 16”。

人体感应

在初始化状态时,人体感应会自动打开,任意人脸可以开锁。

每次开锁后会延时10秒再重新启动,防止出门误启动。

人体感应自动触发5次,5次都超时没有检测到人脸或开锁,系统会临时关闭感应2小时,2小时后或下次操作后即可恢复,防止人走动比较频率的场合误唤醒导致电量耗完。

小程序配网说明

1设置管理员数字密码

详见菜单设置“添加管理员”

2打开公众号

在微信中搜索公众号“方块连连”或扫描下方二维码



3打开消息提醒

进入公众号后, 点击下方的“小程序”, 选择“开启消息提醒”



1. 点击关注, 进入公众号




2. 点击下方消息设置, 选择开启消息提醒



3. 开启消息提醒后, 门锁的相应记录会通过公众号推送

4.1 小程序连接门锁(二维码配网)

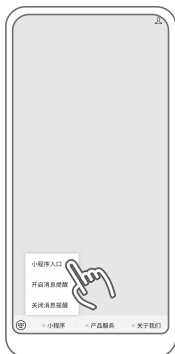

1. 点击下方小程序入口，进入小程序



2. 点击添加设备



3. 登陆小程序并授权



4. 选择智能锁猫眼版



5. 输入当前使用的2.4G无线网名称与密码



6. 点击下一步



7.切换到门锁端，依次输入★和#，进入系统设置



8.验证管理员信息，按#键结束（初始密码为123456，初始化状态需要重置密码后使用）



9.按2进入无线功能，先按2删除无线设备，再按1配对无线设备，门锁提示“无线配对中”，此时门锁热点已启动，回到手机



10.将二维码对准摄像头，保持15-20cm距离（如果二维码配网失效，可以点击下方蓝色文字使用AP模式配网，具体步骤参考说明书第7页4.2 AP热点配网）



8.等待门锁连接



9.连接成功！给门锁命名

4.2 小程序连接门锁 (AP热点配网)



1. 点击下方小程序入口，进入小程序



2. 点击添加设备



3. 登陆小程序并授权



4. 选择智能锁猫眼版



5. 输入当前使用的2.4G无线网名称与密码



6. 点击下一步



7.切换到门锁端，依次输入★和#，进入系统设置



8.验证管理员信息，按#键结束(初始密码为123456，初始化状态需要重置密码后使用)



9.按2进入无线功能，先按2删除无线设备，再按1配对无线设备，门锁提示“无线配对中”，此时门锁热点已启动，回到手机



10.将手机无线网连接至门锁热点后，返回小程序，点击下一步



8.等待门锁连接



9.连接成功!给门锁命名