

智能锁说明书——人脸识别款

功能与操作

1.系统初始化(恢复出厂设置)

进入系统设置,选择“1-门锁功能”——“3-门锁设置”——“4-更多设置”——“3-初始化”。系统初始化后,所有开锁信息和记录都将清空,初始密码为123456(用于管理员验证)。

2.功能说明

双重验证

除管理员外,需2个普通用户验证通过才可开门。

防试报警

用户连续输入5次错误密码或卡,系统提示“非法用户,非法入侵,已通知主人”,并锁定系统。90秒之内不响应用户任何操作。90秒之后解除锁定。

低电量报警

电压低于6.9V以下每次开锁都会自动提示“电池电量低,请及时更换电池”,提示后可以开锁100次左右。电量不足后尽快给电池充电或更换新电池。

应急供电

门锁没有电量时,可以使用充电宝,通过前面板底部的充电口紧急供电开门。插上USB线后需等待30秒左右方可开锁。

设置时间

设置时间的格式为“20--年--月--日--时--分”,例如2021年03月31日15时16分,则依次输入“21 03 31 15 16”。

人体感应

在初始化状态时,人体感应会自动打开,任意人脸可以开锁。

每次开锁后会延时10秒再重新启动,防止出门误启动。

人体感应自动触发5次,5次都超时没有检测到人脸或开锁,系统会临时关闭感应2小时,2小时后或下次操作后即可恢复,防止人走动比较频率的场合误唤醒导致电量耗完。

门铃呼叫

按一下设备上的“门铃”键;设备会发出叮咚声音,此时叮叮智能app来电响铃,用户滑动接听或者点击接听即可进入直播界面,或点击屏

开启抓拍

在门锁前逗留5秒,门锁会自动抓拍并上传到APP

菜单设置一览图



门锁联网说明

1.APP 配网

1.下载App

首先下载 App,下载地址 <http://www.plug2v.com/rcode/index.html>,下载后安装或在各大应用商场搜索“叮叮智能”下载。苹果可在 App Store 商城搜索“叮叮智能”下载安装。或扫描下面二维码。



2. 安装App

打开安装好的叮叮智能,系统会提示是否允许权限,一律选择“始终允许”,然后选择微信登录

3. 启动门锁配网模式

智能锁前面板输入*和#,输入管理员密码进入设置界面——输入2进入无线功能——输入2删除无线设备——输入1配对无线设备,门锁提示“无线配对中”

4. 进入手机设置

打开手机 WiFi 设置, 将手机连接到指定能上外网的 WiFi, 连接好后打开“叮叮智能”APP。点击右上角“添加按钮”, 选择“可视云锁”, 选择“屏显云锁”。按 APP 提示逐步操作



5. 选择家庭WiFi


在 WiFi 名称列表中选择您家里的 WiFi, 然后在下方密码栏中输入路由器的 WiFi 密码 (注意大小写、下划线和空格), 输入完成后点击“下一步”开始配网。(注: 如果 WiFi 列表中没有显示您家里的 WiFi, 请在手机系统设置中开启定位权限)

6. 配网成功

请将手机屏幕中的二维码正对设备镜头前 20cm 处, 扫描成功设备红灯会闪烁且屏幕会提示配网成功



7. 无需访客按门铃或进入直播, 也可以主动开锁

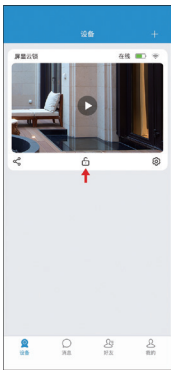

8. 有人按门铃或亮屏时, 可以进入直播。



9. 如果是安卓手机需要手动设置相关权限, 请参考 APP 的帮助



产品参数

电源供给	7.4V (锂电池3200mAh)		
静态电流	<80uA	抗静电能力	》±8K
唤醒动态电流	<300mA (平均值)	人脸识别距离	0.3~1米
电机动态电流	<2A (平均值)	工作温度	-10°C~60°C
开门用户容量	≤100个用户 (人脸识别+密码+卡片)	工作湿度	≤93%RH (无凝结)
管理员数量	≤9个用户 (编号1为管理密码, 其它管理员用户可以是卡片、密码或人脸识别)		

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 如遇产品技术或软件升级, 恕不另行通知